




Как измерить параметры поручня. Профиль

Используйте схему и таблицу, приведенные ниже, для определения параметров вашего поручня.

Если вам нужна дополнительная консультация, свяжитесь с нами.

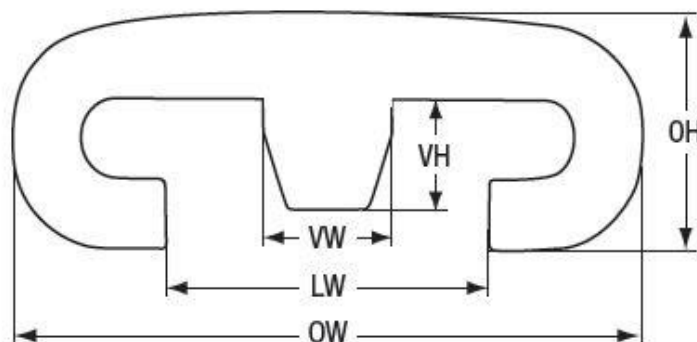

Тип профиля	Производитель	LW	OW	OH	VW	VH
		Millimeters	Millimeters	Millimeters	Millimeters	Millimeters
7500	Otis, Thyssen, Sumitomo, SJEC, CNIM	39	75	28		
7500V	Otis, Thyssen, Sumitomo, CNIM	39	75	28	15.5	13
7800	Montgomery, O&K, KONE, Hitachi, Thyssen, Mitsubishi	38	80	28		
7800V	Montgomery, O&K, KONE	38	80	28	15.5	13
8000	Westinghouse, Hyundai, Fujitec, Mitsubishi, Dong Yang, Schindler, SJEC, Otis	39	80	28		
8100	Fujitec, LGIS, Hitachi, SJEC	41	82	33		
8100S	Schindler	33	82	33		
8300	Otis, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Dong Yang, CNIM, Fujitec	39	82	35		
8300V	Westinghouse, Westmount, Houghton	39	82	35	15.5	18
8900	Montgomery, KONE, O&K, Thyssen, Vickers	42	89	35		